
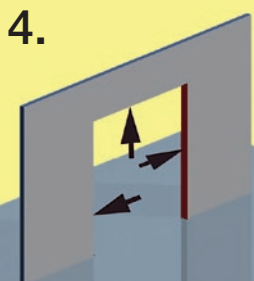
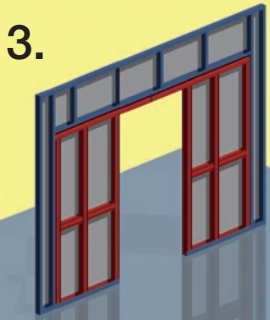
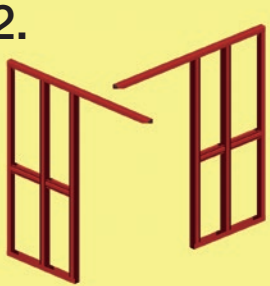


Liune pariovielementin asennusohje

Liune

Aulis Lundell Oy

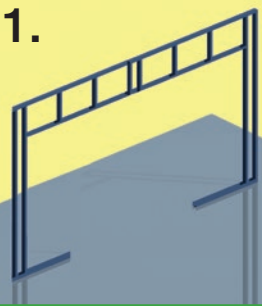

1. Väliseinän runkovaiheessa huomioidaan vaadittava aukon koko ovielementille. Elementti asennetaan kun toinen puoli seinästä on levytetty

2. Pariovielementti toimitetaan kahdessa osassa. Osat yhdistetään toisiinsa esim. suoralla levytyllä seinäpinnalla, jonka jälkeen suoritetaan varmistuskiinnitys mukana olevilla ruuveilla.

3. Elementin alareuna asennetaan valmiin lattiapinnan tasoon eli elementin korottaminen oikeaan lattia- korkeuteen tapahtuu esimerkiksi kiilojen avulla. Älä vaurioita elementin alaohjausmekanismia ja elementin yläliukukiskoa.

HUOM! Kaapistojen asennus Liune elementin kohdalle on huomioitava rakenteessa ennen levytystä. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesta menettelystä.



- Valitut pintalistat (ei kuulu toimitukseen) kiinnitetään karmeihin naulaamalla, jolloin Liune ovi ja karmit ovat jälkepäin vaihdettavissa.

4. Elementin levytystuet / -suojat poistetaan vasta oviasennuksen yhteydessä.

5. Varmista liuku- ja alaohjainkiskon puhtaus ennen toisen puolen levytystä.

6. Elementin on oltava täysin vaakatasossa ja linjassa ennen kiinnitystä. Vatupassia käyttämällä varmistetaan elementin ylävahvistangan suoruus.

a. Kiinnitykseen vain toimituksen mukana olevia kipsilevyruuveja.

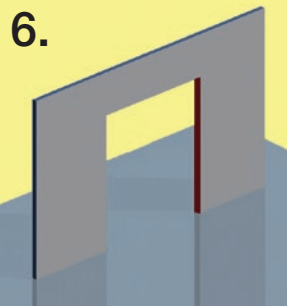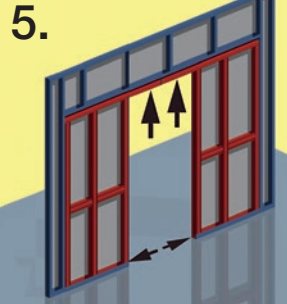

6a.



Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy

Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi

liune@aulislundell.fi
www.liune.fi

LIUNETM
www.liune.fi